



INV-20002

CONTROLADOR PARA SISTEMAS A GÁS, ELÉTRICO E A LENHA


MIN200V2.5
17/11/18

1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Alimentação: 85-250VCA (50 - 60 Hz)
- Temperatura de medição e controle: entre 0°C a 760°C.
- Temperatura de operação e armazenamento: entre -10°C e 60°C.
- Sensores de temperatura utilizados: Tipo J (o sensor não acompanha o aparelho).
- Entradas:
 - 01 entrada para sensor de chama
 - 01 entrada para micro chave da porta.
- Saídas:
 - 04 saídas a relé 5A - 220VCA (carga resistiva)
 - 01 saída para buzzer (12VCC - 20mA máx.)
- Torque máximo nos parafusos: 0.8 Nm.

2 - APRESENTAÇÃO

- Display que indica a temperatura presente no sensor de temperatura ou os parâmetros programáveis
- Display que indica o tempo decorrido ou o valor dos parâmetros programáveis
- Tecla de acionamento do tempo de vapor
- Tecla de acionamento do temporizador
- Tecla Up: aumenta o valor programado e aciona a lâmpada pelo tempo programado
- Tecla Down: diminui o valor programado
- Tecla de acesso a programação
- Led indicador de saída de aquecimento acionada.
- Led indicador de temporizador acionado.
- Led indicador de saída auxiliar acionada.
- Led indicador de saída do vapor acionada.

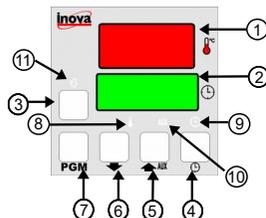

3 - PROGRAMAÇÃO

A programação é dividida em 2 níveis de segurança:
N1 - Programação dos parâmetros de processo
N2 - Configuração do modo de trabalho do controlador

3.1 - SENHA DE ACESSO PARA PROGRAMAÇÃO

Para acessar a configuração do modo de trabalho do controlador é obrigatório digitar a senha de acesso.

Ao acessar a programação o display indicará **SEn** solicitando a senha de acesso. A senha padrão de fábrica é 1234. Se a senha estiver correta o display indicará **---**. Se pressionar a tecla **▲** pode-se alterar a senha, ou pressionando **PGM** pode-se prosseguir com a programação.

Nos demais níveis de programação o uso da senha é opcional, através da função **F22**, e não é possível alterar a senha nestes níveis de programação.

No caso de necessitar programar sem saber a senha é possível utilizar a senha mestra 1700.

3.2 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROCESSO - N1

3.2.1 - SET-POINT DA TEMPERATURA E DO TEMPORIZADOR

Pressione a tecla **PGM** para ter acesso à programação e as teclas **▼** e **▲** para ajustar os valores desejados.

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
SPt	Set- point da temperatura de trabalho.	F07 a F08	200
EPD	Tempo programado do temporizador.	00:00 a 99:59	01:00

3.3 - PROGRAMAÇÃO DO MODO DE TRABALHO DO CONTROLADOR - N2

Pressione as teclas **▼** e **▲** durante 10 segundos para ter acesso a este nível de programação. Neste nível o uso da senha de acesso é obrigatório. Utilize as teclas **▼** e **▲** para ajustar os valores desejados e a tecla **PGM** para alternar entre os parâmetros e sair da programação.

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
F01	Seleção do modo de funcionamento: Se=0 Seleciona para modo elétrico Se=1 Seleciona para modo a gás Se=2 Seleciona para modo a lenha	00 a 02	0001
F02	Tempo da saída de ignição acionada. Obs: este parâmetro só é acessado quando for selecionado modo a gás (F01 =1)	02 a 15 segundos	0005
F03	Tempo de intervalo entre acionamentos da saída de ignição. Obs: este parâmetro só é acessado quando for selecionado modo a gás (F01 =1)	01 a 10 segundos	0003
F04	Número de tentativas de ignição. Obs: este parâmetro só é acessado quando for selecionado modo a gás (F01 =1)	01 a 05	0003
F05	Configura o controle de acendimento. (F01 =1) Se=0, Aciona válvula gás e cicla ignição. Se=1, Cicla ignição e gás, aciona ignição 2 seg antes.	00 ou 01	0000
F06	Histerese do controle de temperatura modo gás ou elétrico. (modo lenha a histerese é fixa em 2°C)	01 a 20°C	005°
F07	Bloqueio inferior do set point da temperatura de trabalho.	0°C a F08	0°
F08	Bloqueio superior do set point da temperatura de trabalho.	F07 a 760°C	260°
F09	Offset do sensor de temperatura. Utilize para corrigir pequenos desvios no valor da leitura de temperatura.	-15°C a +15°C	000°
F10	Temperatura mínima para liberação do vapor. A saída do vapor não será acionada enquanto a temperatura não atingir este valor.	F07 a F08	25°C
F11	Seleciona o modo de funcionamento do vapor Se=0 Vapor simples: aciona a cada toque na tecla ☰ Se=1 Vapor cíclico: aciona automaticamente conforme os tempos programados.	00 ou 01	0000
F12	Tempo mínimo de intervalo entre acionamentos do vapor através da tecla ☰ . Obs: este parâmetro só é acessado quando for selecionado vapor simples (F11 =0).	00 a 20 minutos	0001
F13	Escala de tempo do temporizador Se=0 Escala em minutos e segundos - até 99:59s Se=1 Escala em minutos - até 9999m Se=2 Escala em horas - até 9999h	00 a 02	0000
F14	Modo de contagem do temporizador Se=0 Contagem decrescente do tempo. Se=1 Contagem crescente do tempo.	00 ou 01	0000
F15	Modo de reset do temporizador Se=0 Reset manual. Se=1 Reset automático por tempo.	00 ou 01	0000
F16	Tempo para reset automático do temporizador. Obs: este parâmetro só é acessado quando for selecionado reset automático por tempo (F15 =1)	00 a 999 segundos	0005
F17	Modo de disparo do temporizador Se=0 Através da tecla ☰ . Se=1 Ao energizar o controlador. Se=2 Ao atingir o set point da temperatura de trabalho. Obs: Nos modos 1 e 2 a tecla ☰ somente desativa o temporizador	00 a 02	0000
F18	Modo de disparo do controle de temperatura Se=0 Ao energizar o controlador. Se=1 Ao ativar o temporizador. Obs: A combinação F17 =2 e F22 =1 deve ser evitada, pois causará funcionamento indesejado do controlador.	00 ou 01	0000

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
F19	Funcionamento do controle de temperatura após o final da contagem do tempo do temporizador Se=0 Mantém o controle de temperatura habilitado. Se=1 Desabilita o controle de temperatura.	00 ou 01	0000
F20	Armazena o maior valor de temperatura registrada pelo sensor de temperatura durante o funcionamento do controlador. Este parâmetro não pode ser alterado, somente pode ser resetado pressionando as teclas ▼ e ▲ por 10 segundos enquanto o parâmetro é exibido no display.	0°C a 760°C	-
F21	Armazena o número de vezes que a temperatura ultrapassou o 270°C durante o funcionamento do controlador. Este parâmetro não pode ser alterado, somente pode ser resetado pressionando as teclas ▼ e ▲ por 10 segundos enquanto o parâmetro é exibido no display.	0000 a 9999	0000
F22	Uso da senha para o nível 1 (parâmetros de processo) da programação Se=0 Não utiliza senha no nível 1. Se=1 Utiliza senha no nível 1.	00 ou 01	0000
F23	Tempo de retardo para controle de temperatura na inicialização no modo gás. (visível somente se F01 =1)	00 a 30 segundos	0000
F24	Configura a saída auxiliar: Se=0 Lâmpada. Se=1 Turbina.	00 a 01	0
F25	Configura o tempo de lâmpada acionada (F24 =0). Se=0 Controle pela tecla ▲ Se=1 Sim	00 a 300 segundos	255
F26	Configura se turbina liga na energização (F24 =1). Se=0 Não Se=1 Sim	0 ou 1	0
F27	Configura se com porta aberta mantém ligado o aquecimento. Se=0 Não Se=1 Sim	0 ou 1	0

3.4 - PROGRAMAÇÃO DO VAPOR

Pressione as teclas **▲**, **▲**, **▼** e **☰** para ter acesso à programação e as teclas **▲** para ajustar o valor desejado.

TEMPO DE VAPOR QUANDO **F11**=0 - VAPOR SIMPLES

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
UAP	Tempo da saída de vapor acionada	01 a 20 segundos	06

TEMPOS DE VAPOR QUANDO **F11**=1 - VAPOR CÍCLICO

DISPLAY	DESCRIÇÃO	AJUSTE	DEFAULT
U-L	Tempo da saída de vapor acionada	01 a 20 segundos	06
U-d	Tempo da saída de vapor desligada	01 a 255 minutos	01

4 - MENSAGENS APRESENTADAS NO DISPLAY

Ao ser energizado, o controlador apresenta o modo de funcionamento que está selecionado:

DISPLAY	DESCRIÇÃO
-F- ELEt	O controlador está programado para trabalhar com controle de temperatura no modo elétrico
-F- GA5	O controlador está programado para trabalhar com controle de temperatura no modo a gás
-F- LENH	O controlador está programado para trabalhar com controle de temperatura no modo a lenha
Std FRH	Após a tela inicial, o controlador pode apresentar esta mensagem, indicando que o mesmo foi inicializado em modo "Standard" (para maiores detalhes ver item 10).

O controlador poderá indicar algumas mensagens indicando que ocorreu algum defeito que impede o perfeito funcionamento do sistema.

DISPLAY	DESCRIÇÃO
	O controlador detectou que o sensor de chama apresenta curto-circuito com o queimador. Verifique se o sensor de chama está encostando no queimador ou se existe algum ponto da fiação do sensor em curto-circuito com a estrutura do equipamento.
	O controlador esgotou as tentativas de acendimento programadas e não detectou a presença de chama no sensor de chama. Verifique a distância entre o sensor de chama e o queimador e se a chama está presente no sensor de chama.
	O controlador detectou falha no sensor de temperatura. Verifique se o sensor está devidamente conectado no controlador e se o sensor não está danificado.
	O controlador detectou curto-circuito entre o sensor de chama e o queimador.
	Foi detectado algum parâmetro de configuração corrompido e por segurança todos os parâmetros de configuração foram restaurados ao seu valor de fábrica. O usuário deverá reiniciar o produto para retornar ao funcionamento e deverá analisar uma possível necessidade de reprogramação do produto.

5 – FUNCIONAMENTO DO VAPOR:

Para acionar a saída do vapor pressione a tecla

O próximo acionamento só será possível depois de transcorrer o Tempo de Intervalo Entre Acionamentos do Vapor (**F12**).

O vapor não acionará enquanto a temperatura estiver abaixo da Temperatura para Liberação do Vapor (**F10**).

6 – FUNCIONAMENTO DA SAÍDA AUXILIAR:

Saída auxiliar como lâmpada – **F24** = 0

A saída acionará quando for pressionada a tecla e permanecerá acionada durante o tempo programado **F25**. Se durante o tempo programado a tecla for pressionada a saída desliga. Se o tempo de Lâmpada ligada **F25** for = 0, o controle da lâmpada é só feito pela tecla .

Saída auxiliar como turbina com acionamento pela tecla – **F24** = 1

Se a saída estiver desligada ao pressionar a tecla a mesma irá acionar, e ficará neste estado até que a tecla seja pressionada novamente. Caso a porta for aberta a saída desligará e voltará a ligar assim que a porta for fechada novamente.

7 –CONTROLE DE TEMPERATURA

7.1 – MODO LENHA:

O controlador inicia o monitoramento da temperatura. Se a temperatura ultrapassar o valor de **"SP-L"** será acionado o alarme. Durante o alarme o display da temperatura ficará piscando, o beep soará e a saída S1 ficará acionada.

Para desativar o alarme, pressione a tecla **PGM**, o alarme só irá acionar novamente depois que a temperatura baixar e ultrapassar novamente o valor de **"SP-L"**

A saída S1 pode ser utilizada como indicação remota do alarme, ligando uma campainha ou uma lâmpada em algum ponto estratégico do local de trabalho.

7.2 – MODO ELÉTRICO:

O controlador inicia o controle de temperatura mantendo S1 acionada até que a temperatura atinja o valor de **"SP-L"**. Neste momento S1 é desligada e só voltará a ligar quando a temperatura for inferior a **"SP-L"** - **"F0b"**.

7.3 – MODO A GÁS:

O controle de temperatura inicia com o ciclo de acendimento automático. A saída S1 (válvula do gás) e a saída S3 (ignição) ficará ciclando, conforme os tempos de **"F02"** e **"F03"**. O controlador repetirá esse ciclo pela quantidade de ciclos programada em **"F04"**. Se for detectado chama no sensor de chama o controlador interrompe o ciclo de acendimento e permanece com S1 acionada enquanto a temperatura for inferior a **"SP-L"**. Se o controlador não detectar chama após o ciclo de acendimento automático as saídas S1 e S3 serão desligadas e será apresentado falha de acendimento no display.

8 –TRABALHANDO SEM DETECTAR FALHAS NO FUNCIONAMENTO

Normalmente quando ocorre alguma falha, o controlador não entra em operação até que seja resolvida a causa desta falha. Nestes casos, se necessário, é possível continuar trabalhando mesmo sem detectar falhas. Quando isso acontecer o controlador pode trabalhar no modo "nulo", sem detectar falhas. Para isso é necessário energizar o controlador com a tecla **PGM** pressionada, então aparecerá no display indicando que está trabalhando no modo "nulo". Nesta condição o controlador não detectará a presença de chama no sensor, falha do termopar e nem sensor em curto devendo esse controle ser feito visualmente pelo operador.


Quando o controlador estiver trabalhando neste modo a atenção no equipamento deve ser redobrada, pois o controlador não detectará a ausência de chama no sensor, aumentando o risco de acidentes com gás.

Para o controlador voltar ao funcionamento detectando falhas no funcionamento é necessário desligar e ligar novamente o controlador.

9 – RESTAURAÇÃO DOS PADRÕES DE FÁBRICA


Para restaurar os valores padrões de fábrica energizar o controlador com a tecla pressionada por 5 segundos o controlador indicará a seguinte tela solicitando a senha de acesso, se a senha digitada estiver correta será exibida a seguinte tela . Através da tecla programar o valor do em 1 e pressionar a tecla **PGM** por 3 segundos.

10 – DIMENSÕES

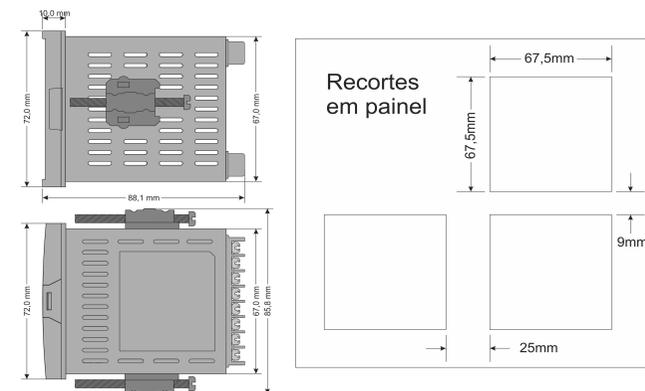


11 – LIGAÇÕES ELÉTRICAS


11.1 – SISTEMA A LENHA

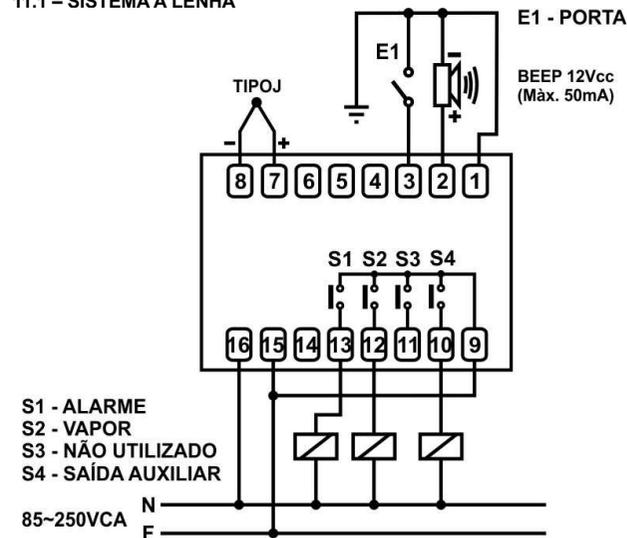

11.2 – SISTEMA ELÉTRICO

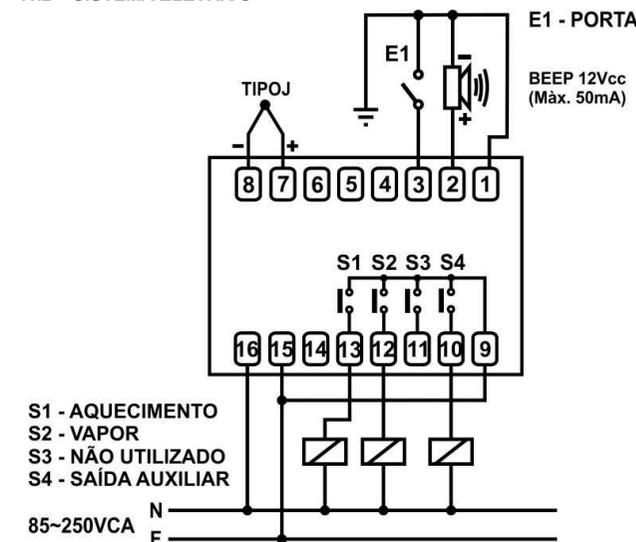

11.3 – SISTEMA A GÁS

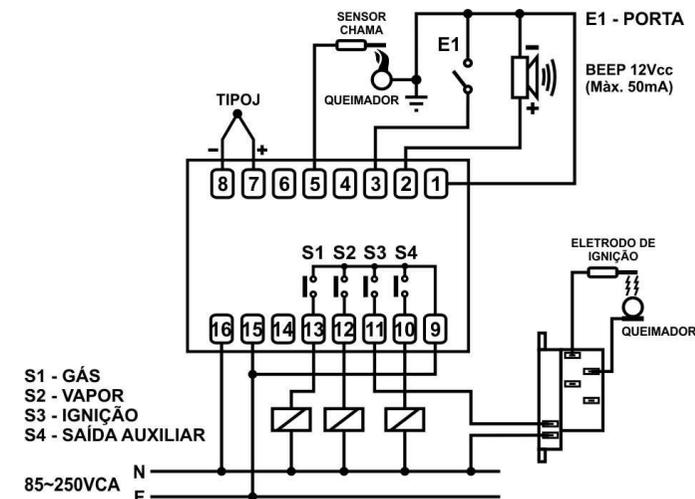

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- O sensor de chama deve ficar a uma distância aproximada de 5mm do queimador e, no mínimo, 50mm distante do eletrodo de ignição.
- Os fios utilizados na saída do transformador de ignição devem possuir isolamento elétrica superior a tensão de saída do mesmo e estejam conduzidos separadamente de qualquer outro fio.
- A distância entre o eletrodo de ignição e o queimador deve ser entre 4mm e 5mm.
- A frequência de saída do transformador de ignição deve ser o menor possível. O usual é utilizar entre 8Hz e 16Hz.
- É importante que o transformador de ignição fique posicionado o mais longe possível de qualquer equipamento eletrônico e o mais próximo possível do queimador.

O CONTROLADOR NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

INOVA

Inova Sistemas Eletrônicos Ltda.
www.inova.ind.br - Caxias do Sul – RS
Fone: +55 (54) 3535.8000

ISO: 9001
ISO: 14001



Em respeito à natureza, imprimimos este material em papel reciclado. Descarte-o corretamente. Não descartar o controlador em lixo comum. Em caso de dúvida entrar em contato com a Inova (54)3535-8063